无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2005CP0133
入网许可证号：02-5827-050318
执行标准：Q/12KF4266

* 本手册中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com

天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微 4 路 9 号
邮编：300385

中国印刷
编码 .:GH68-06594A
中文 03/2005. 版本 1.0

SAMSUNG

使用说明书
SGH-D508

重要安全措施

☑ 如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机，应停车后使用。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸内置天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照说明，处理已使用过的电池。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 87 页的 “健康和安全信息”。

本指南简介

本用户指南叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”。

在本指南中，有下列指示图标：

☑ 表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。

▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。

→ 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。

[ ] 表示手机上的按键。例如，[OK/i]

< > 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >

- **照相机和摄像机**
  使用手机上的照相机拍照或录像。

手机的特殊功能

- **MP3 播放器**
  将手机用作 MP3 播放器播放 MP3 音乐文件。

- **蓝牙**
  使用蓝牙无线技术发送照片、图片、录像和其他个人数据，或连接到其他设备上。

- **IrDA**
  通过红外线端口发送和接收电话簿和管理目录数据。

- **外部扬声器**
  使用外部扬声器，无需拿着手机，即可与他人通话。

- **话音清晰**
  即使在人群中，也可使用话音清晰功能增大来电清晰度。

- **用手机来电图像区分个人**
  通过来电人员的照片，查看是谁在给您打电话。

- **名片**
  编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。

- **彩信服务（ MMS ）**
  发送带有文字、图像、录像和声音的彩信。

- **电子邮件**
  发送附有图像、录像和声音的电子邮件。

- **Java**
  使用 Java 开发的内置游戏并可下载新游戏。

- **管理目录**
  记录每日、每周和每月的日程。

- **录音机**
  录制重要的语音备忘录或声音。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

您的手机 6

手机部位图

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7
开机和关机 8
按键和显示 9
使用功能表 11
根据需要设定手机 12
拨打 / 接听电话 13

特殊功能 14

开始使用您的照相机、MP3、游戏和其它特殊功能。

使用照相机 14
播放 MP3 15
玩游戏 16
浏览 WAP 16
使用电话簿 17
发送信息 18
查看信息 19
使用蓝牙无线技术 20

输入文本 21

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文（T9）、数字和符号输入法

基本功能 25

高级通话功能

功能表功能 30

列出所有功能选项

疑难解答 85

帮助和个人需要

健康和安全信息 87

功能表

待机模式下按 < **功能表** > ，进入功能表模式。

1 通话记录 ▶ 30 页

1 全部呼叫 ▶ 30 页
2 已拨电话 ▶ 30 页
3 已接来电 ▶ 30 页
4 未接来电 ▶ 31 页
5 全部删除 ▶ 31 页
6 区号信息 ▶ 31 页
7 通话时间 ▶ 31 页
8 通话费用* ▶ 32 页

2 电话簿 ▶ 32 页

1 联系人列表 ▶ 32 页
2 添加新联系人 ▶ 33 页
3 分组 ▶ 34 页
4 快速拨号 ▶ 34 页
5 我的名片 ▶ 35 页
6 本机号码 ▶ 35 页
7 电话簿管理 ▶ 35 页

3 应用 ▶ 36 页

1 JAVA 世界 ▶ 36 页
2 MP3 播放器 ▶ 38 页
3 录音机 ▶ 40 页
4 世界时间 ▶ 41 页
5 闹钟 ▶ 42 页
6 计算器 ▶ 42 页

3 应用（续）

7 换算 ▶ 43 页
8 定时器 ▶ 43 页
9 秒表 ▶ 43 页
10 SIM AT* ▶ 44 页

4 浏览器 ▶ 44 页

1 主页 ▶ 44 页
2 三星乐园 ▶ 45 页
3 书签 ▶ 45 页
4 访问 URL ▶ 46 页
5 清除记忆 ▶ 46 页
6 代理服务器设定 ▶ 46 页
7 当前代理服务器 ▶ 47 页

5 信息 ▶ 47 页

1 短信息 ▶ 47 页
2 彩信 ▶ 50 页
3 电子邮件 ▶ 55 页
4 WAP 短信 ▶ 60 页
5 语音信箱 ▶ 60 页
6 文字模板 ▶ 61 页
7 小区信息 ▶ 61 页
8 存储器状态 ▶ 61 页

6 娱乐功能 ▶ 61 页

1 图片 ▶ 62 页
2 录像 ▶ 62 页
3 音乐 ▶ 62 页
4 声音 ▶ 63 页
5 存储器状态 ▶ 64 页

7 管理目录 ▶ 64 页

1 按月查看 ▶ 64 页
2 按周查看 ▶ 66 页
3 按日查看 ▶ 67 页
4 日程 ▶ 67 页
5 纪念日 ▶ 67 页
6 其它 ▶ 67 页
7 记事 ▶ 67 页
8 节日 ▶ 67 页
9 错过闹钟事件 ▶ 67 页
10 备忘录 ▶ 68 页
11 存储器状态 ▶ 68 页

8 照相机 ▶ 68 页

1 拍照 ▶ 69 页
2 录像 ▶ 71 页
3 照片 ▶ 73 页
4 我的照片 ▶ 74 页
5 录像片段 ▶ 74 页
6 我的录像片段 ▶ 75 页

9 设定 ▶ 75 页

1 时间和日期 ▶ 75 页
2 话机设定 ▶ 76 页
3 显示设定 ▶ 77 页
4 声音设定 ▶ 78 页
5 网络服务 ▶ 79 页
6 数据连通 ▶ 81 页
7 保密设定 ▶ 83 页
8 存储器状态 ▶ 85 页
9 出厂设置 ▶ 85 页

* 只在 SIM 卡支持时显示。

配件介绍

您可能拥有下列配件

手机

旅行充电器

电池

使用说明书

外部扬声器

可向当地的三星经销商购得各种配件。

随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能依据国家地区或经销商的不同而不同。

您的手机

手机部位图

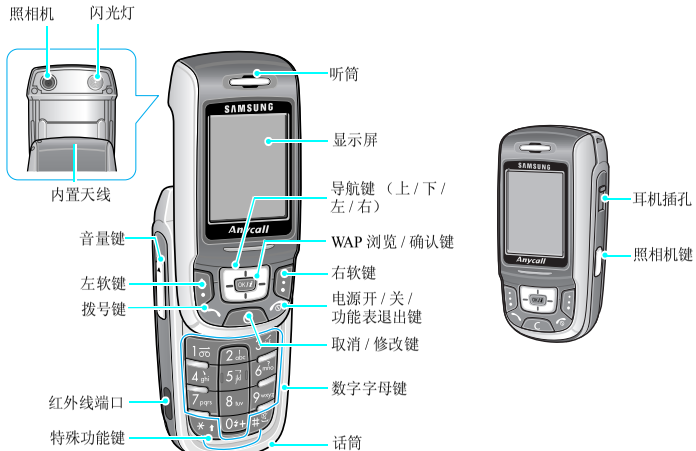

开始使用

使用手机的初始步骤

SIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡（用户身份识别卡），其中载有您的信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电

1 取出电池。

☑ 如果手机已开机，首先按住 [ ] 关机。

2 插入 SIM 卡。

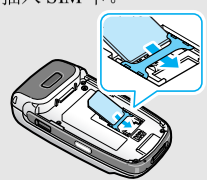

☑ 确保 SIM 卡金属触点面朝向手机。

3 安装电池。

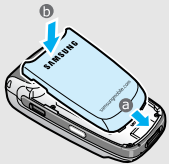

4 将旅行充电器插入手机。

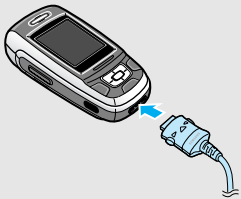

5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

6 充电结束后（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

7 从手机上取下旅行充电器。

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标 闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机，请给电池充电。

开机和关机

开机	1. 打开手机滑盖。
	2. 按住 [ ]，打开手机。
	3. 必要时，输入话机密码，并按下 < **确认** >。
禁用手机时，不要开机。	4. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < **确认** >。

关机	1. 打开手机滑盖。
	2. 按住 [ ]。

键盘锁定

当合上手机滑盖时，键盘锁定功能锁定外露的按键，这时即使无意中按下按键，也不会有什么情况发生。

如欲给键盘解锁，按下左软键，并按下 < **确认** >。

按键和显示

按键	说明
	完成显示屏最下一行指示的功能。
	在待机模式下，可直接进入相应功能选项。 ▶ 76 页 在功能表状态下，滚动功能选项。
	在待机模式下，进入 WAP （无线应用协议）浏览器。 在功能表状态下，选择反白显示的功能选项。 可以完成显示屏最下一行的 图标功能。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，可查看最后拨出、未接或已接的号码。
	从显示屏删除字符。 在功能表状态下，返回上一级功能表。

按键	说明
	结束通话。按住此键，也可开 / 关手机。 在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。
	输入数字、字母及一些特殊字符。 在待机模式下，按住 [**1**] 可以快速进入语音信箱。
	输入特殊字符。 按住 [＃]，进入或退出安静模式。
 （在手机左侧面）	调节手机各种声音音量。 在待机模式下，调整按键音量。在手机滑盖合上时，按住此键，打开背景灯。
 （在手机右侧面）	在待机模式下，按住此键，打开照相机。 在照相机模式下，拍照或开始录像。

显示屏

部位图

显示屏由 3 个区域组成：

图标区
显示各图标。

文本和图形区
显示信息、指令和任何您输入的信息。

软键指示区
显示当前分配给两个软键的功能。

图标

- 接收信号强度
- 正在通话
- 不在服务区；您不能拨打或接听电话
- 设定闹钟
- 新短信息
- 新语音信息

图标
（续上页）

- 新彩信信息
- 已接收或正在发送的新电子邮件
- 信箱已满
- 启用呼叫转移功能（需要 SIM 卡支持显示） ▶ 79 页
- 使用红外线端口 ▶ 83 页
- 使用蓝牙功能 ▶ 81 页
- 与计算机保持同步
- GPRS 网络
- 住宅区，如果已申请相应服务
- 办公区，如果已申请相应服务
- 来电振铃类型为振动 ▶ 78 页
- 进入安静模式 ▶ 79 页
- 电池电量

使用功能表

使用软键	软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。 按左软键进入**功能表**。 按右软键进入**电话簿**功能表中的**联系人列表**功能。

选择选项	1. 按相关软键。 2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。 3. 按下 < **选择** > 或 [OK/i]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。 4. 如欲退出，选择下列方法之一： • 按<**退出**>或[**C**]，返回上一级功能表。 • 按 [ ] 返回待机模式。
使用快捷方式	按下与所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **话机设定** → **语言**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **铃声**。
2. 按 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 按 [上] 或 [下] 选择音乐铃声。
4. 按下 < **储存** >。

待机模式墙纸

可使用各种图片设定为待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **显示设定** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择所需图像。

功能表模式外表颜色

可改变显示模式（如标题栏和反白显示栏）的颜色。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **显示设定** → **外表**。
2. 选择颜色模式。

安静模式

可以将手机转换成安静模式，以避免打扰其他人。

在待机模式下，按住 [#]。

话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 输入预设密码 “00000000”，并按下 < **确认** >。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
4. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
5. 选择**话机锁**。
6. 选择**有效**。
7. 输入密码，并按下 < **确认** >。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ]。
3. 按下 [ ]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [ ]。
2. 按下 [ ]，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [/]。

特殊功能

开始使用您的照相机、MP3、游戏和其它特殊功能。

使用照相机

拍照

1. 打开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
3. 将镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下 [📷] 拍照并自动保存照片。
5. 按下 [**C**]，返回预览模式准备拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**照片**。
2. 按 [OK/i]，选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [📷] 打开照相机。
2. 按下 [**1**]，切换到录像模式。
3. 按下 [📷]，开始录像。
4. 按下 [📷]，停止录像并自动保存录像。
5. 按 [**C**]，返回预览模式准备拍摄另一个录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [📷]，并选择**录像片段**。
2. 按 [OK/i]，选择所需录像。

播放 MP3

将 MP3 文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载 ▶ 44 页
- 使用 EasyStudio II 从计算机下载 ▶ EasyStudio II 用户指南
- 通过红外线或蓝牙功能接收 ▶ 81 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **MP3 播放器**。
2. 如果播放列表为空，直接到第三步。否则按下 < **选项** >，选择**打开播放列表。**
3. 按下 < **选项** >，并选择**添加到列表** → **添加全部**或**添加一个文件**。
4. 选择**添加一个文件**时，滚动选择文件并按下 < **添加** >，从步骤 3 起重复进行。

播放 MP3 音乐

1. 从 MP3 播放器屏幕，按下 [OK/i]。
2. 在播放期间，使用下列屏幕按键：
   - ： 暂停播放。
   - ： 继续播放。
   - ： 返回前一个文件。
   - ： 跳到下一个文件。
   - / / ： 改变重复播放模式。
   - ： 停止播放。

   如欲选择，按下左键或右键，然后按下 [OK/i]。

   如欲调节音量，使用 [▲/▼]。

玩游戏

选择游戏

1. 在待机模式下，按下 <**功能表**>，并选择**应用** → **JAVA 世界** → **下载** → **被遗忘的武士**，**任意球**或**天使长**。
2. 按下任意键一次或两次，开始游戏。

玩被遗忘的武士 (Play Forgotten-Warrior)

1. 按下 <**PLAY(开始)**>。
2. 选择 **Start Game(开始游戏)**。

玩任意球 (Play Freekick)

1. 选择 **GAME(游戏)** → 所需游戏模式 → 球队 → 球员。
2. 按下 [OK/i]。

玩天使长 (Play Arch Angel)

1. 选择 **NEW GAME (新游戏)** 游戏模式。
2. 依次按下 <**NEXT(下一个)**>、<**PLAY(游戏)**>，然后按 <**NEXT (下一个)**>，直到游戏开始，或者按下 <**SKIP(跳过)**>，立即开始游戏。

浏览 WAP

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/i] 两次。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按[上]或[下]。
- 如欲选择项目，按下 <✓>。
- 如欲返回前一页，按下 [**C**]。
- 如欲返回主页，按住 [**C**]。

使用电话簿

添加条目

添加到话机存储器

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **储存** >。
2. 选择**话机** → 号码类型。
3. 输入联系人具体信息：姓、名、手机、家、办公室、传真、其它、电子邮件、图形标识、铃声、呼叫组和注释。
4. 按下 < **储存** > 储存条目。

添加到 SIM 卡中

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **储存** >。
2. 选择 **SIM 卡**。
3. 按下 [OK/i], 输入姓名。
4. 按下 < **储存** > 储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **联系人** >。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下 [↷] 拨号，或者按下 < **选项** > 访问选项。

创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**电话簿** → **我的名片**。
2. 输入联系人具体信息。
3. 按下 < **储存** > 储存名片。
4. 如欲向另一人发送名片，按下 < **选项** >，并选择**发送** → **通过短信息 / 彩信 / 电子邮件 / 蓝牙 / 红外线**。

发送信息

发送短信息（SMS）

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **制作**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送并储存**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

发送彩信（MMS）

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **彩信** → **制作**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 [OK/i]。
4. 选择**图片和录像**或**声音**。
5. 添加媒体文件。
6. 选择**信息**。
7. 输入信息文字，并按下 [OK/i]。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 输入收件人号码或电子邮件地址。
10. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **电子邮件** → **制作**。
2. 选择**主题**。
3. 输入电子邮件主题，并按下 [OK/i]。
4. 选择**信息**。
5. 输入电子邮件正文并按下 [OK/i]。
6. 选择**附件**。

7. 添加图片、录像、音乐或声音文件。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 输入电子邮件地址。
10. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

查看信息

查看短信息

显示提示信息时，按下 < **查看** >，转到信息收件箱。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **短信息** → **收件箱**。
2. 选择信息。

查看彩信

显示提示信息时。

1. 按下 < **查看** >，转到收件箱。
2. 选择信息，按下 < **选项** >，并选择**取回**。取回信息内容。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **彩信** → **收件箱**。
2. 选择信息。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **电子邮件** → **收件箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择了标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **数据连通** → **蓝牙** → **启动** → **开**。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **数据连通** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。

   当其他设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序：**电话簿**、**娱乐功能**、**照相机**或**管理目录**。
2. 选择要发送的项目。
3. 按下 < **选项** >，并选择**发送** → **通过蓝牙**。
4. 选择设备。
5. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。

接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机的蓝牙功能。

必要时，按下 < **是** > 确认进行接收。

输入文本

智能拼音、中文笔画、基本英文、智能英文（T9）、数字和符号输入法

可以使用智能拼音输入法、中文笔画输入法、基本英文输入法、智能英文输入法、数字输入法和符号输入法，在信息发送、电话簿或管理目录等功能中输入文字。

改变文本输入法

当光标在文本区时，显示文本输入法指示图标。

■ 按右软键改变输入法。

例如：编辑姓名

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字。

用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，每个字母只按一次。

   例如：如欲输入“**力**”（li），按下 [**5**] 和 [**4**]。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择所需拼音。
3. 必要时，按 [上] 或 [下] 在汉字选择区滚动选择。
4. 按 [**1**] 或 [*] 激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（1 至 5）。
5. 按数字键 [**1**] 至 [**5**]，可选择相应的汉字。

智能拼音输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [**C**] 删除左侧的拼音或汉字。按住 [**C**] 删除所有输入的拼音或汉字。

中文笔画输入法

手机提供了简体中文笔画输入法和繁体中文笔画输入法。这些输入法使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入一个字的笔画。

汉字笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在数字键盘 **1** 到 **5** 键上。

下表列出了笔画与键的关系：

笔画种类	键	代表笔画
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 ㇇ 𠃌
丶	4	丶 乀 ㇏
乛	5	乛 ㇆ 𠃍 ㇈ 𠃋 ㇉ 𠄎 乃 乙 ㇁ 𠃊 𠃎 ㇄ 𠃑 ㇅ 𠃏 ㇂

用笔画输入法键入笔画和汉字

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

   例如：如欲输入“**力**”字，按下 [**5**] 输入 “乛”，然后按下 [**3**] 输入 “丿”。

2. 必要时，按 [上] 或 [下] 在汉字选择区滚动选择。

   ☑ 如果不太确定笔画的顺序，可按下 [**6**] 代替每个有疑问的笔画，然后继续输入笔画，直到显示出所需汉字为止，或者输完汉字的全部笔画。

3. 按下数字键 [**7**] 至 [**0**]，选择相应的汉字。

中文笔画输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [**C**] 删除左侧的笔画或汉字。按住 [**C**] 删除所有输入的笔画或汉字。

基本英文输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ¿ ¡ 1 = ” /	. , ? ! 1 – ’ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

基本英文输入法提示

- 如需连续两次输入同一个字母或连续输入同一个键上的不同字母，需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后再输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按下 [*] 转换大小写状态：小写 （无指示图标）、首字母大写 （⇧）和大写 （⇪）。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [**C**] 依次删除字母。按住 [**C**] 可删除全部字母。

智能英文（ T9 ）输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键，即输入字符。

用智能英文输入法输入单词

1. 按 [**2**] 至 [**9**] 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

   例如：用智能英文输入法输入 “HELLO”，按下 [**4**]、[**3**]、 [**5**]、 [**5**] 和 [**6**]。

   T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着发生变化。
2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [**0**]，显示与所按按键对应的单词选项。

例如：按 [**6**] 和 [**3**] 会显示 “OF” 和 “ME”。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法提示

- 按 [**1**]，自动输入句号或省略号。
- 按下 [*] 转换大小写状态：小写 （无指示图标）、首字母大写 （⇧）和大写 （⇪）。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [**C**] 依次删除字母。按住 [**C**] 可删除全部字母。

在 T9 输入法词典中加入新词

本功能可能不适用于某些语言。

1. 输入要添加的单词。
2. 按下 [**0**]，屏幕显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示**拼写**。
3. 按下 < **拼写** >。
4. 使用基本英文输入法输入要添加的单词，并按 < **确认** >。

数字输入法

数字输入法可以输入数字。

■ 按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

如欲	则按
显示更多的特殊符号	[上] 或 [下]。
选择特殊符号	相应数字键。
清除特殊符号	[**C**]。
插入特殊符号	< **确认** >。

高级通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码。
2. 按 [ ]。

☑ 按下 [**C**] 清除最后一位数字，或按住 [**C**] 清除所有输入内容。可以移动光标，修改不正确的数字。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [**0**]，出现 + 号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [ ]。

重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [ ]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [ ] 拨打。

利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 32 页

还可使用速拨功能给最常用的电话号码编上具体数字键。 ▶ 34 页

从 SIM 卡拨号

利用此方法，可简单快速拨打电话。

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码的位置号，并按 [#]。
2. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择其他号码。
3. 按 < **拨号** > 或 [ ] 拨打所需号码。

结束通话

按 [ ] 即可。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像。

按下 [ ] 或 < **接听** >，接听来电。

接听来电的提示

- 如果在**其它设定**功能中激活**任意键应答**功能，您可以按下除 [ ] 和 < **拒绝** > 以外的任意键来接听来电。▶ 77 页
- 按下 < **拒绝** > 或 [ ]，可拒接来电。
- 按住 [▲/▼]，可关闭铃声。

查看未接来电

如果有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下 < **查看** >。
2. 必要时，滚动查看未接来电。
3. 按 [ ] 拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	**则**
重拨最后一个电话	按下一次按钮后按住按钮。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

使用外部扬声器

使用随手机附带的外部扬声器，可在短距离内通话或接听手机。首先，必须将扬声器插入到手机右侧插孔。

1. 在通话过程中，可与他人进行免提通话，显示 图标。
2. 按下 [OK/ī]，可返回通常的手机模式，显示 图标。

通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

在通话过程中调节音量

在通话时，使用 [▲/▼] 可调节听筒音量。

按 [▲]，增大音量；按 [▼]，减小音量。

通话保持 / 返回

按下 < **保持** > 或 < **返回** >，可保持通话或返回通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按 < **保持** >，使当前的电话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按 < **切换** >，在两个电话之间切换。
4. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的电话。
5. 如需结束当前电话，按 [ ]。

应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。 ▶ 80 页

1. 按 [ ]，应答来电。第一个电话被自动保持。
2. 按 < **切换** >，在两个电话之间切换。
3. 按 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的电话。
4. 如需结束当前电话，按 [ ]。

使用蓝牙耳机

使用选配的蓝牙耳机，不必将手机靠近耳边就可用手机通话。如欲使用本功能，首先需要注册耳机并将耳机接到手机上。 ▶ 81 页

按下 < **选项** >，并选择**切换到话机**或**切换到耳机**选项。

使用清晰话音功能

本功能可提高话筒的灵敏度，即使您低声说话，通话方也能听得很清楚。

按 < **选项** >，并选择**开启清晰话音**或**关闭清晰话音**选项。

关闭话筒（ 闭音模式 ）

您可以暂时关闭您的手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。

按 < **选项** >，并选择**闭音**或**去闭音**选项。

关闭按键音或发送按键音

可以关闭或打开按键音。

按 < **选项** >，并选择**关闭按键音**或**发送按键音**选项。

使用电话簿

可以使用**电话簿**功能表，查找或存储条目。 ▶ 32 页

按 < **选项** >，并选择**电话簿**。

发送 DTMF 音

双音多频 （DTMF）音是手机拨号音。

在输入需要发送的整个号码或从电话簿中查号码后，可以成组发送 DTMF 音。当您使用电脑话务系统 （如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或帐号。

1. 与电话话务系统接通时，按 < **选项** >，并选择**发送 DTMF** 选项。
2. 输入需要发送的号码，并按 < **确认** >。

使用信息服务

可以进入**信息**功能表，阅读收到的信息或发送新信息。 ▶ 47 页

按 < **选项** >，并选择**信息**。

使用 SIM 服务

如果手机使用 SIM 卡，则有 **SIM 服务**功能表。 SIM 卡提供新闻、天气、聊天、娱乐和位置服务等服务。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

多方通话

本功能允许与多达 6 个人同时加入多方通话或电话会议。

只有服务提供商支持时，才可使用多方通话功能。

设定多方通话

1. 向第一方拨打电话。
2. 向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。
3. 按下 < **选项** >，并选择**加入**。将第一方加入多方通话。
4. 如果需要，向另一人拨打电话或应答来电。
5. 按 < **选项** >，并选择**加入**选项。
6. 根据需要重复第 4 和第 5 步。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按 < **选项** >，并选择**选择单方**。
2. 从通话方清单选择姓名或号码。
   可与该方单独通话，而其余各方可继续互相通话。
3. 如欲返回多方通话，按下 < **选项** >，并选择**加入**选项。

使一方从通话中退出

1. 按 < **选项** >，并选择**删除**选项。
2. 从通话方清单选择姓名或号码。
   与该方的通话将结束，但您可与其他参加者继续交谈。
3. 按 [ ]，结束多方通话。

功能表功能

列出所有功能选项

通话记录 *(功能 1)*

通过该功能表，可查看已拨、已接及未接电话、通话时间和通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按 < **功能表** >，并选择 **通话记录**。

全部呼叫 *(功能 1.1)*

进入本功能表时，显示最近 20 个拨打、接听或未接电话。

访问通话记录

1. 按 [左] 或 [右] 选择通话记录类型。
2. 按 [上] 或 [下] 滚动查看列表。
3. 按 [ ] 拨号，或按 [OK/i] 查看电话详细信息。

使用通话记录选项

查看电话列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **详细内容**：显示选定电话的详细信息。
- **回叫**：拨打该号码。
- **粘贴**：把电话号码存入电话簿中。
- **发送信息**：发送短信息或彩信。
- **删除**：删除通话记录。
- **全部删除**：删除所有已拨、已接或未接电话记录。

已拨电话 *(功能 1.2)*

进入本功能表时，显示最近 20 个已拨电话。

已接来电 *(功能 1.3)*

进入本功能表时，显示最近 20 个已接电话。

未接来电 *（功能 1.4）*

进入本功能表时，显示最近 20 个打来但未接听的电话。

全部删除 *（功能 1.5）*

使用本功能选项，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下 [OK/i]，标出要清除的通话记录类型。
2. 按下 < **删除** >。
3. 按下 < **是** > 确认删除。

区号信息 *（功能 1.6）*

手机提供各种地区或国家代码，以便您迅速方便地拨打电话号码。

如欲查找地区或国家代码：

1. 按下 < **选择** >。
2. 按下 < **粘贴** >。
3. 按下 < **储存** > 或输入要拨打的电话号码的其余部分。

通话时间 *（功能 1.7）*

显示打出和接听电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

- **上次通话时间**：显示上次通话时间长度。
- **打出电话总计**：显示所有打出电话的时间长度总和。
- **接收电话总计**：显示所有接收电话的时间长度总和。
- **通话时间总计**：显示上次重置计时器后的所有打出电话和接收电话的长度总和。
- **计时器置零**：用于对通话计时器置零，需要输入话机密码。

☑ 密码预设为 “**00000000**”，可以更改密码。
▶ 84 页

通话费用 *（功能 1.8）*

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

- **上次通话费用**：显示上次通话时发生的费用。
- **费用总计**：显示所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高费用**：显示通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费器置零**：用于将计费器置零。需要输入您的 PIN2 码。
- **设定最高费用**：设定允许用于通话的最高费用。需要输入您的 PIN2 码。
- **价格 / 币种**：用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。需要输入您的 PIN2 码。

电话簿 *（功能 2）*

您可将电话号码储存在 SIM 卡和话机存储器中， SIM 卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**电话簿**。

联系人列表 *（功能 2.1）*

使用本功能选项，可以在电话簿中查找号码。

☑ 在待机模式下按下 < **联系人** >，可以快速进入本功能表。

查找条目

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符。按下 < **更改** > 可使用其他输入法输入字符。
2. 从列表中选择所需姓名。
3. 按下 [⌒] 拨打号码，或按下 < **选项** > 访问电话簿条目选项。

使用电话簿选项

在电话簿中查看联系人详细信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑联系人信息。
- **发送信息**：发送短信息、彩信。
- **复制**：把号码复制到话机存储器或 SIM 卡。
- **发送**：可以通过短信息、彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送联系人信息。
- **删除** : 删除所选择的联系人信息列表。

添加新联系人 *（功能 2.2）*

使用本功能选项，可以在电话簿中增加新联系人。欲选择设置联系人存储位置 ▶ 35 页

在话机存储器中保存号码

1. 选择**话机**。
2. 必要时，按下 [OK/i]，修改设置或输入联系人信息。
   - **姓 / 名**：输入姓名。
   - **手机/家/办公室/传真/其它**：输入任何类型的电话号码。
   - **电子邮件**：输入电子邮件地址。
   - **图形标识**：将图像设为从选定的号码打来电话时进行提示的来电图像。
   - **铃声**：设定选定的号码打来电话时进行提示的音乐铃声。
   - **分组**：设定分组。
   - **注释**：输入关于人员的备注。
3. 按 < **储存** >，储存联系人信息。

在 SIM 卡中保存号码

1. 选择 **SIM 卡**，并按下 [OK/i] 输入姓名。
2. 按 [下]，并输入电话号码。
3. 必要时，按 [下] 并改变位置号码。
4. 按 < **储存** >，储存联系人信息。

分组 *（功能 2.3）*

使用本功能选项，可以把联系人编入呼叫组。

创建新分组

1. 按下 < **选项** >，并选择**添加**选项。
2. 输入名字。
3. 选择图形标识行，并选择来电图像。
4. 选择铃声行，并选择音乐铃声。
5. 按下 < **储存** >，储存呼叫组。

在分组中添加组员

1. 选择呼叫组。
2. 如呼叫组没有组员，直接按下 [OK/i]，打开联系人列表。否则到第四步。
3. 选择准备添加到呼叫组中的联系人。
4. 如欲添加更多的组员，按下 < **选项** > 并选择**添加** → 联系人。
5. 根据需要重复步骤 4。

☑ 存在话机中的条目才能分组。

管理分组

从呼叫组列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示选定呼叫组的成员。
- **添加**：添加新组。
- **编辑**：修改选定呼叫组的属性。
- **删除**：删除呼叫组，但是并未从电话簿删除组员。

快速拨号 *（功能 2.4）*

使用本功能选项，可为最常用的八个电话号码指定速拨编号（2 至 9）。

设置速拨条目

1. 从 **2** 至 **9** 键中选择按键位置。按键 **1** 留给语音信箱。
2. 按下 < **选项** >，选择**添加**，从联系人列表中选择所需联系人。

管理快速拨号条目

查看快速拨号屏幕时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加**：可以给未分配号码的按键分配号码。
- **更改**：可以给已分配号码的按键分配不同的号码。

- **删除**：删除所选速拨设置。

快速拨号

在待机模式下，按住设置的相应数字键。

我的名片 *（功能 2.5）*

使用本功能选项，可以创建名片，并向他人发送名片。

保存名片

创建名片的步骤与在话机存储器中保存号码一样。
▶ 33 页

使用名片选项

保存名片后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑名片。
- **发送**：通过短信息、彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送名片。
- **交换名片**：通过蓝牙功能与另一人互换名片。
- **删除**：删除名片。

本机号码 *（功能 2.6）*

使用本功能，可检查本机号码或为每个号码指定一个名称。

使用该功能所做的任何变更都不影响您 SIM 卡的实际用户号。

电话簿管理 *（功能 2.7）*

使用本功能选项，可以管理电话簿。

- **缺省储存**：选择保存联系人的默认存储位置。

  如果选择**储存前选择**，在保存号码或添加新联系人时，手机将要求您选择存储位置。
- **全部复制到话机**：把 SIM 卡中储存的所有联系人复制到话机存储器。
- **全部删除**：删除话机存储器、SIM 卡或两个存储器中的所有联系人。

  1. 按下 [OK]，标出要清除的位置。
  2. 按下 < **删除** >。
  3. 按下 < **是** > 确认删除。

4. 输入话机密码，并按下 < **确认** >。

密码预设为 “**00000000**”，可以更改本密码。
▶ 84 页

- **存储器状态**：显示电话簿中储存的联系人数量和可存条目总数。

应用 *（功能 3）*

使用本功能选项，可以玩 JAVA 游戏，播放 MP3 音乐文件，录制语音备忘录，设置时区和闹钟，将手机用作计算器、定时器或秒表。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**应用**。

JAVA 世界 *（功能 3.1）*

使用本功能选项，可以玩 JAVA 游戏，还可改变进入 JAVA 服务程序所需的 DNS 设定。

使用 JAVA 游戏选项

从 JAVA 世界屏幕，选择**下载**，并按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **开始**：启动选定的 MIDlet。
- **应用设定**：玩游戏期间来电话或闹钟响铃时，可将游戏设为暂停。玩网络游戏或需要上网时可设置与网络交换游戏信息。
- **删除**：删除 MIDlet。
- **属性**：查看 MIDlet 的详细资料。

玩被遗忘的武士

1. 从 **JAVA 世界**功能表，选择**下载** → **Forgotten Warrior (被遗忘的武士)**。
2. 按下 [OK/i] 进入，然后按下除 [ ] 的任意键。
3. 按下 <**PLAY(开始)**>。
4. 选择 **Start Game(开始游戏)**。

5. 按下 <**OK(确认)**> 开始游戏。

☑ 在玩游戏的过程中，按下 <**OPTIONS(选项)**>，可以选用游戏选项。

玩任意球

1. 从 **JAVA 世界**功能表，选择**下载** →**Freekick (任意球)**。
2. 按下 [OK/i] 进入，然后按下除 [☎] 的任意键。
3. 选择 **Game(游戏)**→ 所需游戏模式 → 球队 → 球员。
4. 按下 [OK/i] 开始游戏。

☑ 在玩游戏的过程中，按下 [#]，可以选用游戏选项。

玩天使长

1. 从 **Java 世界**功能表，选择**下载** → **Arch Angel (天使长)**。
2. 按下 [OK/i] 进入，然后按下除 [☎] 的任意键。
3. 选择 **NEW GAME (新游戏)** → 游戏模式。
4. 按下 [OK/i]。
5. 按 <**NEXT(下一个)**>，直到出现 <**PLAY(游戏)**> 选项或者按下 <**SKIP(跳过)**>，然后按下 <**PLAY(游戏)**>。
6. 按 <**NEXT(下一个)**>，直到开始游戏，或者按下 <**SKIP(跳过)**> 立即开始游戏。

☑ 在玩游戏过程中，按下 <**OPTIONS(选项)**>，可以选用游戏选项。

改变 JAVA 设定

可以改变进入 JAVA 服务程序的设定。

1. 从 **JAVA 世界**功能表，选择**设定**。
2. 改变下列设置：
   - **接入点名称**：输入接入点名称。
   - **用户名**：输入用户名。
   - **密码**：输入密码。
   - **代理服务器**：选择使用网络服务时，是否使用代理服务器。**代理服务器设定**中的选项随设置而异。
   - **代理服务器设定**：提供下列选项：

     *当将代理服务器设为**有效**时：*

     IP 地址：输入 HTTP 代理服务器地址。

端口：输入端口号。

*当将代理服务器设为**无效**时：*

DNS1：输入主要 DNS 地址。

DNS2：输入辅助 DNS 地址。

查看存储器状态

可以查看 JAVA 游戏的总共和已用存储容量。

从 **JAVA 世界**功能表，选择**存储器状态**。

MP3 播放器 *（功能 3.2）*

使用本功能选项，可欣赏 MP3 音乐。首先需要在话机存储器中保存 MP3 文件。

☑ 此选项不能播放已损伤或此播放器不支持的音乐文件 （例如：MPEG2, WMA, 有些 MP3 文件）。

下载或接收 MP3 音乐文件

可以使用下列方法将 MP3 文件存到手机上：

- 从无线网络下载， ▶ 44 页
- 使用 EasyStudio II 程序从计算机下载，
  ▶ EasyStudio II 用户指南
- 通过红外线或蓝牙连接， ▶ 81 页

下载或收到的文件存储在**音乐**文件夹中。 ▶ 62 页

创建播放列表

把 MP3 文件添加到播放列表中，才可播放 MP3 文件。

在 MP3 播放器屏幕上

1. 按下 < **选项** >，并选择**添加到列表**。
2. 选择下列选项之一：
   - **添加全部**：将话机存储器中的所有文件添加到播放列表中。
   - **添加一个文件**：将一个文件添加到播放列表中。
3. 如果选择**添加一个文件**，滚动选择文件，并按下 < **添加** >。从第 1 步起重复操作。
4. 按下 < **退出** >，可以返回 MP3 播放器屏幕。

播放 MP3 文件

在 MP3 播放器屏幕上，按下 [OK/ii]。

播放时：

- 使用显示屏显示的下列按钮：

按钮	功能
	暂停
	继续
	停止
	返回上一个文件。
	跳到下一个文件。
/ /	改变重复模式。

如欲选择按钮，按下 [左] 或 [右] 选中按钮，并按下 [OK/i]。

- 按下 [▲/▼]，调节音量。
- 按下 <**停止**>，停止播放。

使用 MP3 文件选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下 <**选项**>，可以选用下列选项：

- **播放 / 暂停**：开始 / 暂停播放。
- **发送**：通过电子邮件、蓝牙功能或红外线端口发送当前选定的文件。
- **打开播放列表**：显示播放列表。
- **设为**：可以把文件设为铃声或某个电话簿条目的来电提示音乐铃声。
- **删除**：删除文件。
- **设定**：改变播放 MP3 文件的默认设定。

  重复：选择重复播放模式。

  随机：选择播放顺序。

  音量：选择音量。

  锁定音量键：锁定 [▲/▼]，从而可以防止意外按下音量键而影响播放。

  均衡器显示：选择均衡器设置。
- **属性**：显示文件详细资料。

改变播放列表

1. 在 MP3 播放器屏幕上，按下 < **选项** >，并选择**打开播放列表**，可以进入播放列表。
2. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
   - **播放**：播放当前选定的文件。
   - **添加到列表**：将文件添加到播放列表中。
   - **移动列表**：在播放列表中把选定的文件移到所需位置。
   - **删除**：从播放列表删除文件。
   - **全部删除**：从播放列表删除所有文件。

录音机 *（功能 3.3）*

使用本功能选项，可录制长达 1 个小时的语音备忘录。

录制语音备忘录

1. 按下 [OK/🎤] 开始录制。
2. 对话筒讲话。
   - 选择 图标，可暂停录制。
   - 选择 图标，可继续录制。
3. 完成时，按下 < **停止** > 或选择 。自动保存语音备忘录。
4. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
   - **播放**：播放语音备忘录。
   - **发送**：通过彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送语音备忘录。
   - **重命名**：修改语音备忘录的名称。
   - **删除**：删除语音备忘录。
   - **保护**：保护语音备忘录，防止删除。
   - **属性**：查看语音备忘录的属性。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕上，按下 < **选项** >，并选择**转到语音列表**选项。
2. 选择语音备忘录，播放录音。

在播放过程中：

- 使用显示屏显示的下列按钮：

按钮	功能
	暂停
	继续
	停止

  如欲选择按钮，按下 [左] 或 [右] 选中按钮，并按下 [OK/i]。

- 按下 [∧/∨]，调节音量。
- 按下 < **停止** > 或选择 ，停止播放。

使用语音备忘录选项

在录音机屏幕上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **录音**：录制新语音备忘录。
- **设定**：改变录制语音备忘录的默认设定。

  录音长度：选择录制时间。

  音量：选择音量。

  缺省名字：改变语音备忘录的默认前缀。

  均衡器显示：选择均衡器设置。
- **转到语音列表**：显示录制的语音备忘录的列表。

世界时间 *(功能 3.4)*

使用本功能选项，可以设定当地时区并查看世界其它地区的时间。

设定当地时区

1. 从世界地图，按下 [左] 或 [右] 选择相应于您的时区的城市。相应的等时线移动，并且当地日期和时间会显示出来。
2. 按下 [OK/i] 保存时区。

查看和设定外国时区

1. 按 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择准备查看的外国时区。
3. 按下 [OK/i]，保存时区。

采用夏令时

1. 从世界地图，按下 < **选项** > 并选择**设定夏令时**。
2. 按下 [OK/i]，标出所需时区。
3. 按下 < **储存** >。

闹钟 *（功能 3.5）*

使用本功能选项，可以设定闹钟在特定时刻闹响。

设置闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 按 [左] 或 [右]，在**闹钟**行中选择**开**，并按 [下]。
3. 输入闹钟响铃时间，并按 [下]。
4. 对于 12 小时格式，选择 **AM** 或 **PM**。

   ☑ 您的手机预设为 24 小时格式。可变更时间格式。
   ▶ 75 页

5. 选择**闹钟日期**行。
6. 按下 [OK/i] 标出闹钟日期。
7. 按下 < **确认** >。
8. 选择**闹钟提示音**行，按下 [OK/i]，进入选择闹钟音乐铃声。
9. 按下 < **储存** >，然后按下 < **是** >。

关闭闹钟

当闹钟响铃时，选择下列其中一个选项关闭闹钟：

- 按下 < **确认** >。
- 按下 < **多睡一会** > 或任意键，关闭闹钟 5 分钟。这样的操作最多可重复 5 次。

设置关机闹钟

在闹钟屏幕上，选择**关机闹钟 → 开**。

如果闹钟时间到了，即使手机关机，手机也将自行开机并且闹钟闹响。

计算器 *（功能 3.6）*

利用该功能，进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

按下 [✳]，可加入小数点。

2. 按下 [#]，输入运算符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 < **等于** >，查看结果。

换算 *（功能 3.7）*

使用本功能选项，可进行通常的换算，如重量和温度换算。

1. 选择所需换算类型。
2. 按 [左] 或 [右] 选择最初的单位，并按 [下]。
3. 输入待换算数值，并按 [下]。
   - 按下 [✳]，可输入小数点。
   - 按下 [#]，可将温度改为零上 （+）或零下 （-）。
4. 按 [左] 或 [右] 选择需要换算的单位。

   显示输入数量的换算值。

定时器 *（功能 3.8）*

使用本功能选项，可以设定手机倒计时时段。当到了设定的时段，手机闹钟闹响。

启动定时器

1. 按 < **设定** >。
2. 输入所需倒计时时段，按下 < **确认** >。
3. 按 [OK] 开始倒计时。

关闭定时器

- 在定时器响铃时按下任意键可关闭定时器。
- 在定时器屏幕上再次按 [OK]，可以在定时器响铃前关闭定时器。

秒表 *（功能 3.9）*

使用本功能选项，可测量逝去的时间。秒表的精确度是百分之一秒。最长测量时间是 10 小时。

1. 按下 [OK]，开始计时。

2. 按下 [OK/i]，查看间隔时间。可设置 4 个间隔时间，重复本步骤。
3. 按 < **重置** > 重新设置。

按 < **退出** > 或 [C] 退出。

SIM AT *（功能 3.10）*

如果使用提供新闻、天气、聊天、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM AT 卡，则有本功能表。提供的服务可能随服务提供商而异。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

浏览器 *（功能 4）*

通过手机上的 WAP （无线应用协议）浏览器，可以访问无线 Web 网。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如图片、铃声和音乐文件。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**浏览器**。

主页 *（功能 4.1）*

使用本功能选项，可使手机与网络相连，并浏览无线网络服务提供商的主页。

也可在待机模式下按下 [OK/i] 两次，启动浏览器。

WAP 浏览器导航

如欲	则
滚动浏览器项目	按 [上] 或 [下]。
选择浏览器项目	按 < ✓ >。
返回前一页	按 < **后退** > 或 [**C**]。
返回启动主页	按住 [**C**]。

选择和使用浏览器功能表选项

1. 按下 [*]，或选择显示屏上方的 后按下 < ✓ >。
2. 选择下列浏览器选项之一：
   - **后退**：回到前一页。
   - **主页**：返回主页。

- **退出**：退出 WAP 浏览器。
- **重新载入**：重新载入当前页面。
- **显示 URL**：显示当前网页的 URL 地址。
- **关于 ...**：显示 WAP 浏览器信息。

使用 WAP 浏览器选项

浏览 WAP 页面时，按下 [#]，可以选用下列选项。

- **访问 URL**：手动输入 URL 地址。
- **书签**：切换到**书签**功能选项。
  ▶ 45 页
- **信息**：在**短信息**功能表中查看**收件箱**、**发件箱**和**草稿箱**。也可编写并发送短信息。 ▶ 47 页
- **娱乐功能**：切换到**娱乐功能**选项。 ▶ 61 页

退出 WAP 浏览器

按下 [ ]，退出浏览器。

三星乐园 *（功能 4.2）*

使用本功能选项，可以访问三星乐园。三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的最新铃声和墙纸的下载服务。

三星乐园主页 *（功能 4.2.1）*

选择本功能表，可以访问三星乐园主页。

如欲了解有关该服务的详细内容，请与服务提供商联系。

服务地区 *（功能 4.2.2）*

每次去中国香港或中国大陆时，为了使用三星乐园服务，需要根据所在区域修改本设置。可以选择**中国大陆**或**中国香港**。

书签 *（功能 4.3）*

使用本功能选项，可以存储 URL 地址，以便迅速访问网站。

添加书签

1. 选择一个空位置。

2. 按下 [OK/i]，输入书签名称，按 [下]。
3. 按下 [OK/i] 输入 URL 地址。
4. 按下 < **储存** >，保存书签。

访问书签的页面

滚动选择收藏项目，并按下 [OK/i]。

使用书签选项

储存网址后，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **访问**：访问网站。
- **编辑**：编辑书签地址和名字。
- **删除**：删除书签。

访问 URL *（功能 4.4）*

使用本功能选项，可以手动输入网站的 URL 地址并访问网站。

清除记忆 *（功能 4.5）*

使用本功能选项，可以清除保存在缓存里的信息，即临时存储的最近浏览的网页。

代理服务器设定 *（功能 4.6）*

使用本功能选项，可以为 WAP 浏览器设定代理服务器。如欲了解有关代理服务器设定选项的详细内容，请与服务提供商联系。

可以为每个服务器选用下列选项：

- **设定名称**：输入服务器配置文件的名称。
- **主页 URL**：设置主页的地址。
- **传送方式选择**：选择接入的各类网络地址所用的传送方式。
- **代理服务器**：选择手机是否使用代理服务器连接 WAP 浏览器。服务提供商可告诉您网络是否需要代理服务器，并且可提供合适的设置。
- **GPRS 设定**：设定下列 GPRS 网络设置：

  当将代理服务器设为 ***有效*** *时：*

  IP 地址：输入 WAP 网关地址。

  端口：输入端口号。

  接入点名称：输入 GPRS 网络网关的接入点名称。

  用户名：输入用户名。

密码：输入密码。

*当将代理服务器设为**无效**时：*

DNS1：输入主要地址。

DNS2：输入辅助地址。

接入点名称：输入 GPRS 网络网关的接入点名称。

用户名：按下 [OK/i]，输入用户名。

密码：输入密码。

- **GSM 设定**：按下 [OK/i]，设定下列 GSM 网络设置：

*当将代理服务器设为**有效**时：*

IP 地址：输入 WAP 网关地址。

端口：输入端口号。

拨号号码：输入 PPP 服务器电话号码。

用户名：按下 [OK/i]，输入用户名。

密码：输入密码。

数据通话类型：选择数据通话类型。

*当将代理服务器设为**无效**时：*

DNS1：输入主要地址。

DNS2：输入辅助地址。

拨号号码：输入 PPP 服务器电话号码。

用户名：按下 [OK/i]，输入用户名。

密码：输入密码。

数据通话类型：选择数据通话类型。

当前代理服务器 *（功能 4.7）*

使用本功能选项，可以激活一个设置的代理服务器。

信息 *（功能 5）*

使用**信息**功能表，可以发送和接收短信息、彩信和电子邮件。还可使用 WAP 短信、语音信箱和小区信息功能。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**信息**。

短信息 *（功能 5.1）*

通过短信息服务 （SMS），可以发送或接收含有图片、乐曲和动画的文本信息。

短信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，手机拆分信息。

编写短信息

1. 从**短信息**功能表，选择**制作**。
2. 输入信息。
3. 按下 < **选项** >，可以从下列选项中选择一项：
   - **文本样式**：改变文本属性。
   - **插入**：可在信息上插入文字模板、书签或电话簿。
   - **添加项目**：可在信息中加入图片、动画或乐曲。
   - **储存信息**：在**草稿箱**中储存信息。
4. 完成时，按下 < **选项** >，并选择**发送并储存**或**仅发送**。
5. 输入收件人号码。

   如果准备向一人以上发送信息，按 [下] 并填写另一收件人号码。
6. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

查看收到的短信息

1. 从**短信息**功能表，选择**收件箱**。
2. 选择信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选择下列选项：

- **查看**：显示信息。
- **回复**：回复发件人。
- **回复并删除**：回复发件人并删除信息。
- **发送**：转发信息。
- **删除**：删除信息。
- **全部删除**：删除所有信息。
- **回叫**：给发件人回电。
- **阻止号码**：将发件人的电话号码添加到阻止号码列表中。

阅读信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **回复**：回复发件人。
- **回复并删除**：回复发送人并删除信息。
- **发送**：转发信息。
- **回叫**：给发件人回电。
- **编辑**：编辑信息。

- **删除**：删除信息。
- **剪切媒体**：把信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **移动**：在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **阻止号码**：将发件人的电话号码添加到阻止号码列表中。
- **保护**：保护信息，防止删除。

查看发送或保存的短信息

1. 从**短信息**功能表，选择**发件箱**或**草稿箱**。
2. 选择信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选择下列选项：

- **查看**：显示信息。
- **发送**：发送或重发信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **删除**：删除信息。
- **全部删除**：删除所有信息。

阅读信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：发送或重发信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **删除**：删除信息。
- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **移动**：在 SIM 卡和话机存储器之间移动信息。
- **保护**：保护信息，防止删除。

改变短信息设定

1. 从**短信息**功能表，选择**设定**。
2. 选择设定的设置。本选项启用最后调用的设置，供以后发送信息。
3. 改变下列设定：

   本功能表中提供的设置选项随服务提供商而异。

   - **回答路径**：使收件人能通过信息中心发送回复信息。
   - **发送报告**：送达信息时是否通知您。

- **信息有效期**：设定网络试图发送信息时信息在信息中心储存的时间长度。
- **信息类型**：设定默认信息类型。
- **短信息服务中心**：可以储存或修改短信息服务中心号码。

设定阻止号码列表

使用阻止号码列表，可以拒收特定电话号码发来的短信息。

1. 从**短信息**功能表，选择**阻止号码**。
2. 输入要封锁的电话号码。

   按 [下]，最多可添加十个电话号码。
3. 按下 < **选项** >，并选择**储存**。

清除短信息信箱

1. 从**短信息**功能表，选择**全部删除**。
2. 按下 [OK/i]，标出要清除的信箱。
3. 按下 < **删除** >。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

彩信 *（功能 5.2）*

通过彩信 （MMS），可以从手机向手机或从手机向电子邮件箱发送包括文字、图像、录像和声音的信息。

编写彩信

1. 从**彩信**功能表，选择**制作**。
2. 选择**主题**行，输入主题。
3. 选择**图片和录像**或**声音**行，添加图片、录像或声音文件。

   ☑ 彩信的最大允许容量可能随国家或服务提供商而异。如果无法添加更多的文件，添加另一页。
4. 选择**信息**行，并输入文字。
5. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
   - **编辑**：编辑信息主题或正文。
   - **添加项目 / 铃声**：在信息中添加更多图片、录像或铃声。
   - **预览**：显示编写的信息。
   - **添加页面** 添加页面。在信息屏上按下 [左] 或 [右]，可移动到每一页。

- **页面定时**：确定页面显示时间。到达设定时间后，显示屏自动滚动到下一页。
- **文本样式**：设定文本颜色、下划线。
- **删除主题/清除图片和录像/清除声音/清除信息**：删除主题、图片、声音或文字。
- **删除页面**：删除添加的页面。
- **储存信息**：在**草稿箱**、**我的文件夹**或**模板**中保存信息。

6. 当编写完信息时，按下 < **选项** >，并选择**发送**。
7. 输入电话号码或电子邮件地址。

   如果准备向一人以上发送信息，按 [下]，并填写其它收件人号码。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

查看收到的彩信

1. 从**彩信**功能表，选择**收件箱**。

   进入本功能表时，显示收到的彩信。下列图标表示信息状态。

   - ：已读。
   - ：未读。
   - ：正从服务器取回的信息。
   - ：未读彩信提示。
   - ：已读彩信提示。
2. 选择信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示信息。
- **回复**：发送信息，回复发件人。
- **全部回复**：发送信息回复发件人和“**致**”、“**抄送**”字段中的所有收件人。
- **转发**：向另一人转发信息。如果信息含有互联网上购买的媒体内容，则不能转发。
- **回叫**：给发件人回电。
- **删除**：删除信息。
- **全部删除**：删除所有信息。
- **储存为模板**：把信息副本保存到**模板**箱中。
- **属性**：（不适用于**草稿箱**）查看信息属性。

当选择彩信提示信息时，可以选用**取回**选项，从彩信服务器取回信息。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列信息选项：

- **重放**：重放信息。
- **回复**：发送信息回复发件人。
- **全部回复**：发送信息回复发件人和 “**致**”、“**抄送**” 字段中的所有收件人。
- **转发**：可以向另一人转发信息。如果信息含有互联网上购买的媒体内容，则不能转发。
- **回叫**：给发件人回电。
- **删除**：删除信息。
- **剪切媒体**：把信息中的媒体内容保存到话机存储器中。
- **剪切地址**：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。
- **移到我的文件夹**：把信息移到**我的文件夹**中。
- **储存为模板**：把信息副本保存到**模板**箱中。
- **属性**：查看信息属性。

查看发送和储存的彩信

1. 从**彩信**功能表，选择**发件箱**、**草稿箱**或**我的文件夹**。
2. 选择信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示信息。
- **发送**：发送或重发信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **删除**：删除信息。
- **全部删除**：删除所有信息。
- **属性**：（不适用于**草稿箱**）显示信息详细说明。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列信息选项。

- **重放**：重放信息。
- **发送**：发送或重发信息。
- **编辑**：编辑信息。
- **删除**：删除信息。
- **剪切媒体**：（适用于**我的文件夹**）把信息中的媒体内容保存到话机存储器中。
- **剪切地址**：（不适用于**草稿箱**）从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。

- **移到我的文件夹**：（不适用于**我的文件夹**）把信息移到**我的文件夹**中。
- **储存为模板**：（不适用于**草稿箱**、**我的文件夹**）把信息副本保存到**模板**箱中。
- **属性**：（不适用于**草稿箱**）查看信息属性。

使用彩信模板

手机存有 11 条预置信息，编写新信息时可以使用这些预置信息。

1. 从**彩信**功能表，选择**模板**。
2. 选择彩信模板。

查看模板列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示信息模板。
- **发送**：使用模板发送信息。
- **编辑**：编辑信息模板。
- **写新信息**：添加新信息模板。
- **删除**：删除信息模板。
- **全部删除**：删除所有信息模板。

查看信息时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **重放**：重放信息模板。
- **发送**：使用模板发送信息。
- **编辑**：编辑信息模板。
- **删除**：删除信息模板。

改变彩信设定

可以设定发送或接收彩信的设置。

1. 从**彩信**功能表，选择**设定**。
2. 选择设定类型，并改变设定。

发送设定

- **优先级**：设定信息优先级。
- **信息有效期**：设定信息在信息中心储存的时间。
- **发送延时**：设定发送信息之前的延期时间。
- **隐藏地址**：您的电话号码不会显示在接收人的电话上。
- **发送报告**：送达信息时通知您。
- **读取回复**：要求收件人回复。

接收设定

- **本地网络接收**：确定当您在本地服务区内时手机是否自动取回新信息。
- **漫游网络接收**：确定当您在另一网络中漫游时手机是否自动取回新信息。

  本地网络接收和漫游接收有下列选项：

  自动：手机自动从服务器取回新信息。

  拒绝：手机拒收所有信息。

  手动：手机显示提示信息。使用**取回**选项，手动下载新信息。
- **拒收匿名信息**：拒收没有来电显示的信息。
- **拒绝广告**：拒收广告信息。
- **允许报告**：允许网络向发信人发送已发送报告。

彩信设定

可以配置彩信所需网络设置。自动启用最后调用的设置，以备以后发送或接收信息。

☑ 请与服务提供商协商后，修改手机上的彩信设定。

- **当前设定**：选择设定模式。
- **代理服务器设定**：对每个服务器，可以选用下列选项。

  设定名称：输入 MMS 服务器名称。

  服务器 URL：输入 MMS 服务器地址。

  代理服务器：使用代理服务器连接 GPRS 网络。

  GPRS 设定：设定连接到 GPRS 网络上所需的设置。

  - **IP 地址**：（当把代理服务器设为**有效**时）输入网关地址。
  - **端口**：（当把代理服务器设为**有效**时）输入端口号。
  - **DNS1**：（当把代理服务器设为**无效**时）输入主要地址。
  - **DNS2**：（当把代理服务器设为**无效**时）输入辅助地址。
  - **接入点名称**：输入 GPRS 网络地址的接入点名称。
  - **用户名**：输入用户名。
  - **密码**：输入密码。

版本：选择现有 OMA 版本和信息发送或接收最大容量极限。

依据服务提供商的情况，有时可能无法支持 295KB 的最大极限。在这种情况下，应将设置改为 100KB 后再试。

清除彩信信箱

1. 从**彩信**功能表，选择**全部删除**。
2. 按下 [OK/i]，标出要清除的信息箱。
3. 按下 < **删除** >。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

电子邮件 *（功能 5.3）*

可以发送和接收含有文字、声音和图片的电子邮件。如欲使用本功能，需要申请电子邮件服务，并设定电子邮件服务器和帐号。 ▶ 59 页 , 58 页

写新邮件

1. 从**电子邮件**功能表，选择**制作**。
2. 选择**主题**行，并输入电子邮件主题，
3. 选择**信息**行，并输入电子邮件正文。
4. 选择**附件**行。
5. 添加**图片**、**录像**、**音乐**或**声音**。
6. 按下 < **选项** >，可以选用下列选项：
   - **添加**：可以添加主题、信息或媒体文件
   - **查看**：显示附上的文件。
   - **编辑**：编辑电子邮件主题或信息。
   - **储存邮件**：在**草稿箱**或**我的文件夹**中保存电子邮件。
   - **删除主题 / 清除信息**：删除主题或信息。
   - **删除附件**：删除选定的附件。
   - **删除全部附件**：删除所有附件。
7. 编写完时，按下 < **选项** > 并选择**发送**。
8. 输入电子邮件地址。

   如果准备向一人以上发送电子邮件，按 [下]，并填写收件人地址。
9. 按下 < **选项** > 并选择**发送**。

查看收到的电子邮件

1. 从**电子邮件**功能表，选择**收件箱**。
2. 选择**检查新邮件**，从服务器取回新邮件。

   检查手机是否有新邮件，并取回收到的电子邮件。图标表示各电子邮件的状态。

   - ：已从电子邮件服务器取回。
   - ：已取回的带有附件的电子邮件。
   - ：未取回。

   ☑
   - 已阅读的电子邮件，图标变为打开的信封。
   - **!** 图标表示优先发送电子邮件。灰色图标表示电子邮件优先级低。

3. 滚动选择电子邮件或标题，并按下 [OK/*i*]。
4. 如果电子邮件有一页以上，按下 [▲/▼] 逐页滚动页面。

   按下 [*] 或 [#]，移到第一页或最后一页。
5. 选择附件，查看或播放该文件。

查看电子邮件列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

☑ 选项可能随电子邮件状态而异。

- **查看**：打开选定的项目。
- **取回**：从电子邮件服务器取回一个或所有电子邮件。
- **回复**：向发件人或所有收件人发送回复邮件。
- **转发**：转发电子邮件。
- **删除**：删除当前选定的项目。
- **全部删除**：删除所有电子邮件。
- **重排**：按大小、主题、日期或发件人的电子邮件地址给电子邮件排序。
- **阻止**：将发件人的电子邮件地址或主题添加到阻止地址或主题列表中。
- **标记为已读**：将未读邮件标记为已读邮件。
- **属性**：显示电子邮件的属性。

查看标题或电子邮件内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **取回**：取回一个或所有电子邮件。
- **打开文件**：打开附件。
- **储存文件**：把附件存入话机存储器。
- **回复**：向发件人或所有收件人发送回复邮件。

- **转发**：转发电子邮件。
- **删除**：删除电子邮件。
- **剪切地址**：提取电子邮件地址、 URL 和电话号码。
- **阻止**：将发件人的电子邮件地址或主题添加到阻止地址或主题列表中。
- **移到我的文件夹**：把电子邮件移到**我的文件夹**中。
- **属性**：显示电子邮件的属性。

查看发送或储存的电子邮件

1. 从**电子邮件**功能表，选择**发件箱**、**草稿箱**或**我的文件夹**。
2. 选择电子邮件。

查看电子邮件列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示电子邮件。
- **发送**：发送或重发电子邮件。
- **取消**：（适用于**发件箱**）停止发送电子邮件。
- **编辑**：编辑电子邮件。
- **删除**：删除电子邮件。
- **全部删除**：删除所有电子邮件。
- **重排**：按大小、主题、日期或发件人的电子邮件地址对电子邮件分类。
- **属性**：（不适用于**草稿箱**）显示电子邮件详细说明。

阅读电子邮件时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项。

- **打开文件**：打开附件。
- **储存文件**：把附件存入话机存储器。
- **取消**：（适用于**发件箱**）停止发送电子邮件。
- **发送**：发送或重发电子邮件
- **编辑**：编辑电子邮件。
- **删除**：删除电子邮件。
- **剪切地址**：（适用于**我的文件夹**）提取电子邮件地址、URL 和电话号码。
- **移到我的文件夹**：把电子邮件移到**我的文件夹**中。
- **属性**：（不适用于**草稿箱**）显示电子邮件详细说明。

改变电子邮件设定

1. 从**电子邮件**功能表，选择**设定**。
2. 选择设定类型，并改变设定。

发送设定

- **保留副本**：向自己的电子邮件地址发送电子邮件副本。
- **发送确认**：送达电子邮件时是否通知您。
- **读取确认**：随电子邮件一起发送要求回复的信息。
- **优先级**：选择电子邮件优先级。
- **包括签名**：在电子邮件上附上姓名、电话号码或注释。

接收设定

- **检查时间间隔**：确定手机隔多久在服务器上查找发来的电子邮件。

  如果将本选项设为**未使用**，则可使用**检查新邮件**功能，人工查看电子邮件。
- **读取回复**：确定手机是否发送读取回复要求信息。

  如果将本选项设为**通告**，则手机提示您发送带有您的电子邮件地址的回复要求信息。
- **取回选项**：确定手机是只取回标题还是取回整个电子邮件。
- **删除选项**：确定立即删除电子邮件还是下次连接服务器时删除。
- **如果超出则拒绝**：确定发来的电子邮件的最大容量，手机将拒收超过规定容量的电子邮件。
- **在服务器中留下信息副本**：从服务器取回邮件时，是否删除服务器中的信息。

邮件帐号

设定电子邮件帐号并选择用其中一个帐号：

☑ 正在发送或取回电子邮件时，无法改变电子邮件帐户设定。电子邮件服务提供商可提供该信息。

- **当前帐号**：选择帐号。
- **帐号设定**：最多可以配置使用不同电子邮件服务器的 5 个电子邮件帐号。对每个帐号，可以选用下列选项：

  帐号名：输入当前选定帐号的名称。

  使用：选择本选项，使用帐号，并在**收件箱**中显示该帐号。

  用户名：输入在发出的电子邮件中显示的发件人姓名。

  邮件地址：输入电子邮件地址。

  回复地址：输入回复地址。

SMTP 服务器：输入发送电子邮件的服务器的 IP 地址或域名。

SMTP 端口：输入 SMTP 端口号。

协议类型：选择接收电子邮件的服务器的协议类型。其余选项取决于协议类型设定。

当协议类型为 ***POP3*** *时：*

POP3 服务器：输入接收电子邮件的服务器的 IP 地址或域名。

POP3 端口：输入 POP3 端口号。

APOP 登陆：当选用本选项时，可以使用 APOP 登录方案连接服务器。

用户 ID：输入电子邮件 ID。

密码：输入电子邮件密码。

当协议类型为 ***IMAP4*** *时：*

IMAP4 服务器：输入接收电子邮件的服务器的 IP 地址或域名。

IMAP4 端口：输入 IMAP4 端口号。

取回标题：设定从服务器取回的标题的数量。

取回附件：选用本选项，可随电子邮件一起接收附件。

用户 ID：输入电子邮件 ID。

密码：输入电子邮件密码。

邮件设定

可以配置发送或接收电子邮件时所需的网络设置。

☑ 正在发送或取回电子邮件时，无法改变电子邮件代理服务器设定。

可以选用下列选项：

- **当前设定**：选择设定模式。
- **代理服务器设定**：最多可以配置 6 个电子邮件服务器。对每个服务器，连接 GPRS 网络需要下列选项。

  设定名称：输入电子邮件服务器名称。

  接入点名称：输入 GPRS 网络地址的接入点名称。

  用户名：输入用户名。

  密码：输入密码。

  DNS1：输入主要地址。

  DNS2：输入辅助地址。

设定阻止列表

使用阻止列表，可以拒接从设定的电子邮件地址或主题发来的信息。

1. 从**电子邮件**功能表，选择**阻止列表**。
2. 选择**阻止地址**和**阻止主题**。
3. 按下 [OK]，输入要阻止的电子邮件地址和主题。
4. 最多可以输入 10 个电子邮件地址或主题。
5. 按下 < **选项** >，并选择**储存**选项。

清除邮箱

1. 从**电子邮件**功能表，选择**全部删除**。
2. 按下 [OK]，标出要清除的信箱。
3. 按下 < **删除** >。
4. 按下 < **是** > 确认删除。

正在发送或取回电子邮件时，无法清除**收件箱**或**发件箱**。

WAP 短信 *（功能 5.4）*

使用本功能选项，可以从 WAP 服务器调用信息。

- **收件箱**：显示收到的提示短信。
- **设定**：确定手机是否接收提示短信。

  总是：手机接收提示短信。

  从不：手机拒收提示短信。

  可选的：手机接收本选项中设定的服务中心发来的提示短信。
- **全部删除**：删除所有提示短信。

语音信箱 *（功能 5.5）*

使用本功能表，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

必须输入语音信箱号码后，才可进入语音信箱。服务提供商可提供语音信箱号码。

- **连接语音信箱**：连接语音信箱，从而可以收听信息。在待机模式下，按住 [**1**]，也可连接语音信箱。
- **语音信箱号码**：修改语音信箱名称或号码。

文字模板 *（功能 5.6）*

使用该功能选项，最多可以预置 10 个常用信息。

添加一个文字模板

1. 选择空闲位置，按下 [OK/i]。
2. 输入信息，并按下 [OK/i]。

使用模板选项

在模板列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：添加模板或修改选定的模板。
- **发送信息**：以短信息、彩信或电子邮件的形式发送模板。
- **删除**：删除模板。

小区信息 *（功能 5.7）*

小区信息服务发送各种各样的短信息，例如天气或交通。

使用本功能选项，可改变该服务的设定并查阅小区信息。

- **读取**：显示收到的信息。

  临时信息箱暂时保存网络信息，当手机关闭后信息将丢失。

  可在**存档**中长期存储小区信息。当显示提示信息时，按下 < **选项** > 并选择**储存**，保存在**存档**中。
- **接收**：允许或禁止接收小区信息。
- **信道列表**：确定接收小区信息的信道。
- **语言**：选择小区信息显示语言。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

存储器状态 *（功能 5.8）*

使用本功能选项，可以查看短信息、彩信、电子邮件或 WAP 短信的存储状态。

娱乐功能 *（功能 6）*

通过**娱乐功能**功能选项，可查看话机存储器中存储的图片、录像、音乐和声音。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**娱乐功能**。

图片 *（功能 6.1）*

进入本功能表时，显示拍摄的照片和下载或在信息中收到的图片。

查看图片

1. 选择图片文件夹：**照片**、**我的照片**或**下载的图片**。
   显示图片列表。对于下载的图片，图标表示文件状态：
   - ：不可转发给别人的文件。
2. 滚动选择图片，并按下 [OK/i]。

使用图片选项

查看图片列表或图片时，按下 < **选项** >，可选用选项。

录像 *（功能 6.2）*

进入本功能表时，显示录制、下载或在信息中收到的录像片段。

播放录像片段

1. 选择录像文件夹：**录像片段**、**我的录像片段**或**下载的录像**。
   显示录像列表。对于下载的录像，图标表示文件状态：
   - ：不可转发给别人的文件。
2. 滚动选择录像片段，并按下 [OK/i]。 ▶ 74 页

使用录像选项

查看录像列表时，按下 < **选项** >，可选用选项。 ▶ 75 页

音乐 *（功能 6.3）*

进入本功能表时，显示下载或从计算机输入的 MP3 音乐文件。

播放音乐文件

滚动选择文件并按下 [OK/i]。 ▶ 38 页

使用音乐选项

查看音乐列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

☑ 提供的选项有所不同，取决于是否正在播放。

- **播放 / 暂停**：开始 / 暂停播放。
- **发送**：通过电子邮件、蓝牙或红外线端口发送当前选定的文件。
- **添加播放列表**：在播放列表上添加文件。
- **打开播放列表**：显示播放列表。
- **设为**：把文件设为铃音或电话簿条目的来电提示音乐铃声。
- **重命名**：改变文件名称。
- **删除**：删除文件。
- **设定**：改变播放文件的默认设定：

  重复：选择重复播放模式。

  随机：选择播放顺序。

  音量：选择音量。

  锁定音量键：锁定 [▲/▼]，在滑盖合上，播放音乐时，可防止意外按下按键。

  均衡器显示：选择均衡器图像。
- **全部删除**：删除所有文件。
- **保护**：保护文件，防止删除。
- **属性**：显示文件的属性。

声音 *（功能 6.4）*

进入本功能表时，显示录制、下载或在信息中收到的声音文件。

播放声音片段

1. 选择声音文件夹：**语音列表**或**下载的声音**。

   显示声音列表。对于下载的声音，图标表示文件状态：

   - ：不可转发给别人的文件。
2. 滚动选择声音片段，并按下 [OK]。 ▶ 40 页

使用选项

查看声音列表时，按下 < **选项** >，可以选用选项。

存储器状态 *（功能 6.5）*

可以查看媒体项目的总存储容量以及各媒体箱当前占用的存储容量。

管理目录 *（功能 7）*

通过管理目录功能，可以记录日程和任务、查看遗漏的闹钟事件和编写备忘录。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**管理目录**。

按月查看 *（功能 7.1）*

使用本功能选项，可以记录每月的日程。

查看日历

当选择了**按月查看**时，显示屏显示日历，今天的日期加红框显示。

在日历最下一行上，显示事件数量。下列图标表示事件类型：

- ：日程事件
- ：纪念日
- ：记事
- ：其它

按下 < **选项** > 时，可以选用下列选项：

- **查看**：显示在该日期存储的备忘录。
- **制作**：增加新日程、纪念日、其它或记事。
- **按周查看**：显示周视图屏幕。
- **转到今天**：显示当前日期。
- **选择日期**：显示特定日期。
- **删除**：可以选用下列删除选项：

  已选日期：删除当前选定的日期上存储的项目。

  以前的记录：删除过去的日期上安排的项目。

- **全部删除**：删除所有安排的事件。

在日历上最多可以安排 400 个事件，对每个日期可以安排一个以上事件。

输入新日程事件

1. 在日历上选择日期。
2. 按下 < **选项** >，并选择**制作** → **日程**或**其它**。
3. 必要时，按下 [OK/i]，在下列字段中，输入信息或改变设置：
   - **主题**：输入事件名称。
   - **详细内容**：输入事件细节。
   - **开始日期**和**结束日期**：输入事件的开始日期和结束日期。
   - **开始时间**和**结束时间**：输入事件的开始时间和结束时间。
   - **AM/PM**：对于 12 小时制，选择 **AM** 或 **PM**。
   - **位置**：（适用于**日程**）输入事件地点信息。
   - **闹钟**：设定事件闹钟。
   - **提前**：设定闹钟在事件前多长时间闹响。
   - **闹钟提示音**：选择闹钟铃声。
   - **重复**：（适用于**日程**）选择设定重复出现的事件和重复单位。
   - **直到**：（适用于**日程**）如果事件重复出现，设定结束日期。
4. 按下 < **储存** > 储存事件。

输入新纪念日

1. 在日历上选择日期。
2. 按下 < **选项** >，并选择**制作** → **纪念日**。
3. 必要时，按下 [OK/i]，在下列输入字段中，输入信息或改变设置：
   - **事由**：输入纪念日信息。
   - **日期**：输入日期。
   - **闹钟**：选择设定纪念日闹钟。
   - **提前**：设定在纪念日前多长时间提醒。选择**日**或**周**。
   - **闹钟时间**：输入闹钟响铃时间。
   - **AM/PM**：对于 12 小时制，选择 **AM** 或 **PM**。
   - **闹钟提示音**：选择闹钟铃声。
   - **每年重复**：选择设定手机每年提醒您纪念日。

4. 按下 <**储存**> 储存事件。

输入记事

1. 在日历上选择日期。
2. 按下 <**选项**>，并选择**制作** → **记事**。
3. 在下列输入字段中，输入信息或改变设置。
   - **记事**：按下 [OK/ī]，输入任务信息。
   - **开始日期**：输入开始日期。
   - **到期日**：输入结束日期。
   - **优先级**：选择优先级。
4. 按下 <**储存**> 储存事件。

查看事件

日历日期上的不完全方框表示在该日期上安排的下列事件类型：

- 蓝色：日程
- 桔色：纪念日
- 红色：记事
- 绿色：其它

1. 在日历上选择日期时，显示该日的事件。
2. 选择事件，查看事件的详细内容。
3. 在事件列表上，按下 <**选项**>，可以选用下列选项：
   - **查看**：显示选定的事件。
   - **发送**：可以通过短信息、彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送事件信息。
   - **制作**：增加新事件。
   - **按月查看**：显示月视图屏幕。
   - **按周查看**：显示周视图屏幕。
   - **已完成 / 未完成**：（适用于**记事**）改变事件状态。
   - **删除**：删除事件。
   - **全部删除**：删除选定日期的所有事件。

按周查看 *（功能 7.2）*

使用本功能选项，可以查看选定周的事件。当前日期以红色标出。蓝框表示存有日程事件，桔框表示存有纪念日事件，红框表示存有记事事件，而绿框表示存有其它事件。选择含有所需事件的方格。

按日查看 *（功能 7.3）*

使用本功能选项，可以查看选定日期的事件。选择事件，查看事件详细内容。

日程 *（功能 7.4）*

进入本功能表时，显示日程事件。如果设定了“重复”和“闹钟”选项，则激活 和 图标。选择事件，查看事件详细内容。

纪念日 *（功能 7.5）*

进入本功能表时，显示编定的纪念日。如果设定了“重复”和“闹钟”选项，则激活 和 图标。选择事件，查看事件详细内容。

其它 *（功能 7.6）*

进入本功能表时，显示编写的其它事件。如果设定了“闹钟”选项，则激活 图标。选择事件，查看事件详细内容。

记事 *（功能 7.7）*

使用本功能选项，显示编写的任务。状态标记框的颜色表示重要性：

- 红色！表示优先级高
- 蓝色表示优先级正常
- 灰色表示优先级低

如果任务已完成，状态复选框中显示标记。

节日 *（功能 7.8）*

进入本功能表时，显示节日。

选择事件，查看事件详细内容。

错过闹钟事件 *（功能 7.9）*

当错过事件闹钟时，手机显示关于遗漏闹钟的提示信息。

按下 < **查看** >，查看相应的事件。

查看错过闹钟事件

1. 从**管理目录**功能表，选择**错过闹钟事件**。

2. 选择事件。
3. 按下 < **确认** >，确认并删除事件。

使用错过闹钟事件选项

从事件列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示事件。
- **删除**：删除事件。
- **全部删除**：删除所有事件。

备忘录 *（功能 7.10）*

使用本功能选项，可以编写备忘录，并查看已存备忘录。

编写备忘录

1. 按下 [OK/i]。
2. 输入备忘录文字，并按下 [OK/i]。

查看备忘录

选择备忘录，查看备忘录详细内容。

使用备忘录选项

在备忘录列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑备忘录。
- **制作**：添加新备忘录。
- **删除**：删除选定的备忘录。
- **全部删除**：删除所有备忘录。

存储器状态 *（功能 7.11）*

进入本功能表时，显示日历和备忘录存储总容量、编写的事件数量和可存事件总数。

照相机 *（功能 8）*

可使用手机中的照相机拍照和录像。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**照相机**或按下 [ ]。

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

拍照 *（功能 8.1）*

照相机拍出的照片为 JPEG 格式。

☑ 在日光直射或明亮的条件下拍照时，照片上会出现阴影。

拍照

1. 如果滑盖合上，打开滑盖。
2. 按住 [📷]。显示屏上显示待拍摄的图像。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
   - 按下左软键，可以使用照相机选项。 ▶ 69 页
   - 使用键盘修改照相机设置或切换到其他模式。 ▶ 70 页
4. 按下 [📷] 拍照。照片自动存入**照片**文件夹。

☑ 按下照相机快门键后，保持手机静止 1 或 2 秒，以便处理图像数据。

5.

如欲	则按
使用照片选项	<**选项**>。 ▶ 71 页

5.

如欲	则按
删除照片	<**删除**>。
返回拍照模式	[**C**] 或 [OK]。

在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下左软键，可以选用下列选项：

- **拍摄模式**：可以按下列模式拍照。

  正常拍摄：可以在正常模式下拍照。

  连续快拍：可以拍摄一系列动作照片。选择照相机拍照数量。

  矩阵拍摄：可以拍摄几张照片并将其存于一个相框中。选择照相机拍摄的照片数量并返回拍照模式。

  夜晚拍摄：可以在光线不足的条件下拍摄优质照片。

  自动储存：拍照后自动储存照片并返回拍照模式。
- **效果**：改变色调或对照片采用特殊效果。
- **相框**：使用装饰相框。
- **定时器**：设定照相机拍照延迟时间。

- **转到照片收藏夹**：显示**照片**或**我的照片**文件夹中存储的照片。
- **设定**：可以修改拍照的缺省设置。

  大小：选择图像大小。

  质量：选择画质。

  快门声音：选择按下快门、[ ] 或 [OK] 时发出的声音。

  单点对焦：依据图像的具体区域调节曝光量。当选择**开**时，图像中部显示定点调焦框。依据框中图像的亮度改变曝光量。

  ISO：修改 ISO 设置，该设置控制照相机的灵敏度。在光线不足的情况下，减少 ISO 数值，可以提高画质。

  ISO 数值越高，照相机快门越快，并且照相机对光线越敏感。注意在 ISO 设置较高时，可能会造成图像有些失真。

  缺省名字：修改照片名称的缺省前缀。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **照相机快捷键**：显示可以使用的按键功能。

在拍照模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
∧	竖直翻转图像。
∨	显示镜像。
左键 / 右键	调节图像亮度。
上键 / 下键	放大或缩小。
1	切换到录像模式。 ▶ 71 页
2	改变图像大小。
3	改变画质。
4	改变照相机模式。
5	改变色调或对照片采用特殊效果。
6	减轻图像失真，最大限度地显示细节并提高清晰度。

按键	功能
7	选择装饰相框。
8	设置定时时间。
9	显示**照片**或**我的照片**文件夹中存储的照片。
0	打开或关闭闪光灯。
*	显示拍到的实际大小的图像。

在储存照片后，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **继续拍摄**：返回拍照模式。
- **发送**：通过彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送照片。
- **设为**：把照片设为墙纸或电话簿条目的来电照片。
- **转到照片收藏夹**：显示**照片**或**我的照片**文件夹中存储的照片。
- **重命名**：修改照片名称。
- **保护**：保护照片，防止删除。
- **属性**：显示照片的属性。

录像 *（功能 8.2）*

可以录制照相机屏幕上显示的录像，并将其存为 .3gp 文件。

录像

1. 打开照相机，把镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
   - 按下左软键，可以使用照相机选项。 ▶ 72 页
   - 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。 ▶ 72 页
2. 按下 [📷] 开始录制。
3. 按下 < **停止** > 或 [📷]。录像自动存入**录像片段**文件夹。
4.

如欲	则按
播放录像片段	[OK/i]。
使用录像选项	< **选项** >。 ▶ 73 页
删除录像片段	< **删除** >。
返回录像模式	[**C**]。

在录像模式下使用照相机选项

在录像模式下，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **效果**：改变色调或对录像采用特殊效果。
- **定时器**：设定照相机开始录像的延迟时间。
- **转到录像收藏夹**：显示**录像片段**或**我的录像片段**文件夹中存储的录像片段。
- **设定**：修改下列录像设置：

  拍摄模式：选择录像模式。

  选择**彩信限制**，可以录制合适的录像，以添加到彩信中。

  选择**正常**，可以在当前可用存储容量极限内录制录像。

  大小：选择图像大小。

  质量：选择画质。

  声音录制：随录像片段录音。

  缺省名字：修改录像名称的缺省前缀。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **摄像机快捷键**：显示可用按键功能。

在录像模式下使用键盘

在录像模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
∧	竖直翻转图像。
∨	显示镜像。
左键 / 右键	**调节图像亮度**。
上键 / 下键	**放大或缩小**。
1	切换到拍照模式。 ▶ 69 页
2	改变画面大小。
3	改变画质。
4	改变录像模式。
5	改变色调或对录像采用特殊效果。
6	减轻图像失真，最大限度地显示细节并提高清晰度。

按键	功能
7	关闭或打开声音。
8	设置定时时间。
9	显示**录像片段**或**我的录像片段**文件夹中存储的录像片段。
0	打开或关闭闪光灯。

使用录像选项

在储存录像片段后，按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **拍摄其它的**：返回录像模式。
- **发送**：通过彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送录像片段。
- **转到录像收藏夹**：移到**录像片段**或**我的录像片段**文件夹。
- **重命名**：修改录像片段名称。
- **保护**：保护录像片段，防止删除。
- **属性**：显示录像片段的属性。

照片 *（功能 8.3）*

使用本功能选项，可查看拍摄的照片。

查看照片

1. 滚动选择照片，并按下 [OK/i]。
2. 如欲返回照片列表，按下 [OK/i] 或 < **退出** >。

使用照片选项

按下 < **选项** >，可选用下列选项：

☑ 提供的选项有所不同，取决于是正在查看照片列表，还是查看照片。

- **查看**：显示照片。
- **列表**：返回照片列表。
- **发送**：通过彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送照片。
- **移到我的照片**：把照片移到**我的照片**文件夹。
- **设为**：把照片设为墙纸或电话簿条目的来电照片。
- **编辑**：可以选用下列选项：

动感图标：在照片中添加表情符号。选择表情符号后，按下导航键可以移动表情符号。

相框：选择装饰相框。

效果：改变色调或对照片采用特殊效果。

- **顺序播放**：将所有照片设为按幻灯片显示。可以选择照片放映时间间隔。
- **重命名**：修改照片名称。
- **删除**：删除照片。
- **全部删除**：删除所有照片。
- **保护**：保护照片，防止删除。
- **属性**：显示照片的属性。

我的照片 *（功能 8.4）*

使用本功能选项，显示**我的照片**文件夹中的照片。

录像片段 *（功能 8.5）*

使用本功能选项，可查看录像列表。

播放录像：

滚动选择录像片段，并按下 [OK/i]。

播放过程中：

- 使用显示屏上显示的下列按钮：

按钮	功能
	暂停。
	继续。
	停止。
	在文件中向前跳。
	在文件中向后跳。
	取消或激活重复播放。

  如欲选择按钮，按下 [左] 或 [右] 选中按钮，并按下 [OK/i]。
- 按下 [▲/▼]，调节音量。

使用录像选项

按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **播放**：播放录像片段。
- **发送**：通过彩信、电子邮件、蓝牙或红外线端口发送录像片段：
- **移到我的录像片段**：把录像片段移到**我的录像片段**文件夹。
- **重命名**：修改录像片段名称。
- **删除**：删除录像片段。
- **全部删除**：删除所有录像片段。录像片段列表上显示本选项。
- **保护**：保护录像片段，防止删除。
- **属性**：显示录像片段的详细说明。

我的录像片段 *（功能 8.6）*

使用本功能表选项，可以查看**我的录像片段**文件夹中的录像片段。

设定 *（功能 9）*

使用本功能选项，可以根据需要设定手机的设置。还可将设置恢复为默认值。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 < **功能表** >，并选择**设定**。

时间和日期 *（功能 9.1）*

使用本功能选项，可变更手机显示的时间与日期。在设定时间和日期前，必须通过**世界时间**功能选项规定您的时区。▶ 41 页

- **设定时间**：使用数字键输入当前时间。
- **AM/PM**：对于 12 小时制，选择 **AM** 或 **PM**。
- **时间格式**：选择 12 小时或 24 小时制。
- **设定日期**：使用数字键输入当前日期。
- **日期格式**：选择日期格式。

话机设定 *(功能 9.2)*

可以根据您的爱好定制手机的多种不同功能。

语言 *(功能 9.2.1)*

使用本功能选项，可从几种显示语言中选择一种。

问候语 *(功能 9.2.2)*

使用本功能选项，可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

滑盖操作 *(功能 9.2.3)*

使用本功能选项，可以设置来电后打开滑盖时手机的工作方式以及使用功能期间合上滑盖时的工作方式。

- **向上**：设置是否只需打开滑盖即可接听来电。
- **向下**：设置合上滑盖时手机是否保持正在使用的功能表。

当将**向下**设为**继续操作**时，只有在待机模式下合上键盘，键盘锁定功才能起作用。

快捷键 *(功能 9.2.4)*

可将导航键用作快捷键，从而在待机模式下直接进入特定功能表。使用本功能选项，可改变这些快捷键的分配情况。

给按键分配快捷键

1. 选择用作快捷键的按键。
2. 按下 < **选项** >，并选择**更改**选项。滚动选择对该按键分配的功能表。
3. 按下 < **储存** >。

使用快捷键选项

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **更改**：更改快捷方式功能表。
- **删除**：取消对选定按键分配的快捷键。
- **全部删除**：取消所有分配的快捷键。

其它设定 *(功能 9.2.5)*

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

- **自动重拨**：在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次。该功能视网络服务情况而定。
- **任意键应答**：除 [ ] 或 < **拒绝** > 外，可按任意键接听来电。

  当将本选项设为**关**时，必须按 [ ] 或 < **接听** > 接听来电。
- **清晰话音**：提高话筒的灵敏度，因而即使您低声说话，通话对方也可听清楚您的话音。

显示设定 *（功能 9.3）*

使用本功能选项，可以修改显示屏和背景灯的设置。

墙纸 *（功能 9.3.1）*

可以修改待机模式下显示的背景图像。

从下列图像类型中选择图像。

- **缺省墙纸**：从预置图像中选择一项。
- **照片**：从拍摄的照片中选择一张。
- **我的照片**：从**我的照片**文件夹中存储的照片中选择一张。
- **下载的图片**：选择一张下载的图片。

文本显示 *（功能 9.3.2）*

可以改变待机屏幕上显示的文本的显示设定。

- **文本位置**：选择位置。如果不希望在待机模式中显示文本，则选择**关**。
- **文本样式**：选择样式。
- **文本颜色**：选择颜色。

外表 *（功能 9.3.3）*

可以选择功能表模式的外表颜色图案。

显示屏亮度 *（功能 9.3.4）*

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

背景灯 *（功能 9.3.5）*

可以选择背景灯和显示屏开启的持续时间。

- **亮持续时间**：选择停止操作手机时背景灯照亮时间。
- **暗持续时间**：选择背景灯熄灭后显示屏处于暗淡模式的持续时间。在设定的时间后，显示屏关闭，并且显示时钟。

声音设定 *（功能 9.4）*

使用本功能选项，可以自定义各种声音设定。

来电 *（功能 9.4.1）*

使用本功能表选项，可以选择来电音量和振铃类型。

- **铃声**：选择来电铃声。
- **音量**：选择响铃音量。
- **振铃类型**：设定来电提示方式。

  乐曲：使用选定的铃声，手机响铃。

  振动：手机振动，但不发出铃声。

  先振动后乐曲：手机先振动 3 次，然后开始响铃。

按键音 *（功能 9.4.2）*

使用本功能选项，可以选择按键时手机发出的声音。

☑ 在待机模式下使用 [▲/▼]，可以调节按键音量。

信息提示音 *（功能 9.4.3）*

使用本功能选项，可以设置发来短信息、彩信和电子邮件时发出的铃声。

- **提示音**：从几种信息提示音中选择一种。
- **振铃类型**：指定发来信息时的提示方式。
- **提示次数**：指定发来新信息时手机提示的次数。

开 / 关机 *（功能 9.4.4）*

使用本功能选项，可以选择手机开机或关机时发出的音乐铃声。

滑盖提示音 *（功能 9.4.5）*

使用本功能选项，可以选择打开或合上滑盖时手机发出的铃声。

整点报时（*功能 9.4.6*）

使用本功能选项，可以让手机在选择的时间段内的整点时间响铃。

分钟提示音（*功能 9.4.7*）

对外通话期间，手机每分钟发出提示音，以提醒您通话时间。

安静模式（*功能 9.4.8*）

使用本功能表选项，可以选择当手机处于安静模式时来电或发来信息时的振铃类型。

- **振动**：手机振动。
- **闭音**：设置手机为无声。

其它提示音（*功能 9.4.9*）

使用本功能选项，可以定制手机所用其它提示音。

- **连接指示音**：手机与网络连接成功后发出提示音。
- **通话中提示**：在通话过程中收到新信息时或闹钟时间到时手机发出提示音。
- **操作提示音**：当显示弹出窗口时，手机发出提示音。

网络服务（*功能 9.5*）

通过该功能可使用网络服务。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并订购这些服务。

呼叫转移（*功能 9.5.1*）

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
   - **全部来电转移**：全部来电都转移。
   - **遇忙转移**：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
   - **无应答转移**：无人应答来电，则来电转移。
   - **不可接通转移**：如果您在您的服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
   - **全部取消**：取消所有呼叫转移功能。
2. 选择需转移呼叫的类型。
3. 如欲启动呼叫转移，选择**启动**。

   否则，选择**无效**。
4. 移到**转移到**字段。

5. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下 < **选择** >。
6. 如果选择了**无应答转移**，移到**秒**一行，并选择转移呼叫之前网络等待的时间。

呼叫限制 *（功能 9.5.2）*

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：
   - **所有打出电话**：不能拨打电话。
   - **国际**：不能拨打国际长途电话。
   - **国际（ 本国除外 ）**：当您在国外时，只能拨打所在国电话号码和向本国 （即所属网络服务商所在国）进行呼叫。
   - **所有来电**：禁止来电。
   - **国际漫游时来电**：当您在国外时，禁止来电。
   - **全部取消**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
   - **更改限制密码**：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。
2. 选择要限制的呼叫类型。
3. 如欲使用呼叫限制，选择**启动**；取消呼叫限制，选择**无效**。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下 [OK]。

呼叫等待 *（功能 9.5.3）*

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫类型。
2. 如欲使用呼叫等待，选择**启动**；取消呼叫等待功能，选择**无效**。

网络选择 *（功能 9.5.4）*

该项网络服务使您能在漫游时 （在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

只有当其它网络与您的所属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动**：漫游时连接第一个可用网络。
- **手动**：选择所需的网络。

主叫号码 *（功能 9.5.5）*

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。但是，有些网络不允许使用者改变此设置。

- **缺省**：使用网络的缺省设定。
- **隐藏号码**：您的号码不会显示在其他人的手机上。
- **发送号码**：每次呼叫都会发送您的手机号码。

频段选择 *（功能 9.5.6）*

只有在可用网络上注册后，手机才能拨打或接听电话。

您的手机可以处理下列类型的网络：GSM 900/1800、GSM 1900 和三频。

您购买手机的国家决定手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

当您选择进入新频段时，手机自动搜索所有可使用的网络。您的手机将在频段内的首选网络上注册。

线路选择 *（功能 9.5.7）*

某些 SIM 卡可使用两个用户号码。如果 SIM 卡支持，可使用该功能选择呼叫线路。然而，不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。

数据连通 *（功能 9.6）*

使用本功能选项，可以启用红外线端口或蓝牙功能。

☑ 使用多媒体功能时，如录音、照相机和 MP3 播放器时，不能使用蓝牙和红外线功能，反之亦然。

蓝牙 *（功能 9.6.1）*

使用蓝牙技术，可将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

通过蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。

设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：

- **启动**：启动或取消蓝牙功能。
- **我的设备**：搜索可连接的蓝牙设备。 ▶ 82 页
- **我的话机可见模式**：允许其他蓝牙设备接到手机上。
- **我的话机名字**：对显示在其他设备上时的手机指定蓝牙设备名称。

- **安全模式**：确定当其他设备访问数据时手机是否要求确认。
- **蓝牙服务**：显示可用蓝牙服务。

搜索和对接蓝牙设备

1. 从蓝牙设置选项选择**我的设备**。
2. 选择**查找新设备**。

   如果以前已搜到设备，则手机显示**更多的设备**以及以前搜到的设备。如欲搜索新设备，选择**更多的设备**。

   搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

   - ：免提设备或耳机
   - ：手机
   - ：计算机
   - ：PDA
   - ：未知设备

   图标的颜色表示设备状态：

   - 灰色表示未配对设备
   - 蓝色表示配对设备
   - 而红色表示当前与手机连接的设备。
3. 选择设备。
4. 输入多达 16 位的蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。只使用该代码一次，所以不必记住。

   当其他设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

> ☑ 一些设备，特别是耳机或免提车载套件，可能有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其他设备有该代码，必须输入该代码。

使用设备选项

在设备列表上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **连接**：连接当前选定的设备。需要输入蓝牙 PIN 码。
- **断开**：断开与设备的连接。
- **浏览文件**：从设备搜索数据，并直接将数据输入手机。
- **重命名**：改变配对设备的名称。
- **授权设备 / 不授权设备**：设置当其他设备试图接到手机上时手机是否要求您同意连接。
- **删除**：删除设备。

- **全部删除**：删除所有设备。

通过蓝牙发送数据

1. 启用蓝牙功能。
2. 选择存储准备发送的项目的应用程序。
3. 滚动选择准备发送的项目，并按下 < **选项** >。
4. 选择**发送** → **通过蓝牙**。
   手机在规定的范围内搜索设备。显示可用设备的列表。
5. 选择设备。
6. 必要时，输入配对所用蓝牙 PIN 码，并按下 < **确认** >。

通过蓝牙接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，手机的蓝牙功能必须启用。

如果未授权蓝牙设备向您的手机发送数据，则手机显示确认信息。如欲接收数据，按下 < **是** >。

红外线 *（功能 9.6.2）*

使用本功能，可以通过红外线端口发送或接收数据。如欲使用红外线连接，必须完成下列各项：

- 配置并启用另一设备上符合 IrDA 的红外线端口。
- 在手机上启动红外线功能（显示屏最上一行显示 IrDA 图标 ）。
- 把手机上的 IrDA 端口与其他设备上的 IrDA 端口对准。

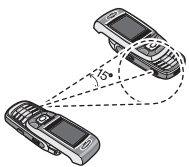

如果在启动本功能后 60 秒内，手机和 IrDA 兼容设备之间没有通信，本功能自动取消。

保密设定 *（功能 9.7）*

使用本功能选项，可以通过手机和 SIM 卡的几个访问密码防止手机被盗用。

☑ 如果连续三次输错 PIN/PIN2 码，SIM 卡将被锁住。如欲给 SIM 卡解锁，需要输入 PUK/PUK2 码（个人解锁密码）。网络服务提供商提供这些密码。

PIN 码检验 *（功能 9.7.1）*

4 至 8 位 PIN 码（个人身份识别码）可防止 SIM 卡被盗用。当本功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的 PIN 码。

更改 PIN 码 *(功能 9.7.2)*

使用本功能选项，可更改 PIN 码。 PIN 码检验功能必须设为有效，才能使用该功能。

话机锁 *(功能 9.7.3)*

话机锁功能锁定手机，防止被盗用。

如果该功能有效，每次开机时，必须输入 4 至 8 位话机密码。

话机密码预置为 “**00000000**”。如需更改话机密码，使用**更改话机密码**功能选项。

更改话机密码 *(功能 9.7.4)*

使用本功能选项，可以更改话机密码。工厂预置的密码是 “**00000000**”。

密码保护 *(功能 9.7.5)*

使用本功能，可以锁定媒体内容，包括彩信、电子邮件、图片、录像、音乐和声音。

1. 按下 [OK/i]，标出要锁定的项目。
2. 按下 < **储存** >，锁定标出的项目。
3. 输入话机密码，并按下 < **确认** >。

如欲查看锁定的项目，必须输入话机密码。

SIM 卡锁 *(功能 9.7.6)*

使用 SIM 卡锁功能，通过设定 SIM 卡锁定码，使您的手机只能使用当前的 SIM 卡。若要使用不同的 SIM 卡，您必须输入 SIM 卡锁定码。

指定拨号模式 *(功能 9.7.7)*

如果 SIM 卡支持，指定拨号功能 （FDN）可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时，您仅能拨打存在电话簿内的号码。如欲使用本功能，必须输入 PIN2 码。

更改 PIN2 码 *(功能 9.7.8)*

如果 SIM 卡支持，通过更改 PIN2 码功能，可更改当前的 PIN2 码。

存储器状态 *（功能 9.8）*

使用本功能选项，可以查看**共享的存储器**、**信息**、**娱乐功能**、**管理目录**、**电话簿**和 **JAVA 世界**中存储数据所用存储容量。

出厂设置 *（功能 9.9）*

使用本功能选项，可以分别重新设置话机设定、显示设定和声音设定。也可一次重新设定手机中的所有设定。

1. 按下 [OK/i]，标出需复位的设定类型。
2. 按 < **重置** >，重新设定标记项目。
3. 输入话机密码，并按下 < **确认** >。

> 话机密码预置为 “**00000000**”。可以变更该密码。 ▶ 84 页

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“检查 SIM 卡”

- 确保正确安装 SIM 卡。

“话机已上锁，输入密码”

- 自动锁定功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- PIN 码检验功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验**功能。

“输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致手机会被锁住。输入网络服务提供商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务提供商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [ ]1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 保证没有关闭话筒。
- 保证手机靠近您的嘴部，话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足，给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（ ）；在此符号后的条的条数指示信号强度。如指示为（ ），信号强度强；如为（ ），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系人条目拨打电话时，手机没有拨号

- 用联系人搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清楚说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

电池安全

有关电池信息

类型 / 时间	标准电池（800 mAh）	厚电池（1000 mAh）
通话时间	最长 3.5 小时	最长 4.5 小时
待机时间	最长 155 小时	最长 195 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。

- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络服务提供商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 应在干爽温暖的环境下，过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品 （硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池 “+” 极和 “-” 极 （电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的位置使用设备 （举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下 [ ]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。